

Bedienung 10- oder 40-Kanal Mehrkanal-Handsender



Mit dem Kanalwahlschalter wird den Sendertasten ein Kanal zugeordnet. Die Belegung der Tasten können Sie der Tabelle entnehmen.

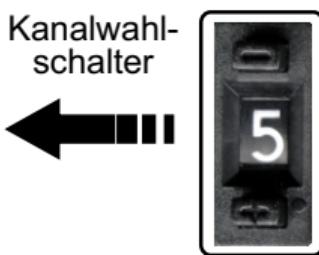


Abb. Kanalzuordnung der Sendertaste (n)

Kanalwahlschalter	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eine Sendetaste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Vier Sendetasten	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40